

5.25 Acrylic Bezel オーナーズマニュアル

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品のご使用方法ならびに取り扱いに関する注意事項について説明をいたします。
製品をご使用になる前に必ずお読みください。

I. ご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

- ・本製品を取り付ける前に、必ずパソコンの電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行なう際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- ・電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- ・濡れた手でさわらないでください。
- ・内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。
- ・分解、改造をしないでください。
- ・極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所でのご使用は避けてください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。
- ・取り付けの際は、ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。
- ・お買い上げ後2週間以内に不具合が見つかった際は、恐れ入りますがアビーカスタマーサポートまでお問い合わせください。
速やかに良品と交換いたします。(良品交換以外は一切免責とさせていただきます。)
- ・本製品の故障、損傷、またはご使用によって生じた直接および間接の損害について弊社は一切免責とさせていただきます。
- ・お使いのPCケースと同色のモデルをお使いいただいた場合でも、製造ロットや経年変化により多少の色差が生じる場合があります。
- ・ベゼル(パネル)形状、スイッチ形状等により一部本製品をご利用にならない光学ドライブがあります。(ドライブの問題によりご利用にならなかった場合のクレーム、返品等はお受けいたしかねます。)
- ・本製品は市販の5.25インチ光学ドライブと合わせてご使用いただく製品です。それ以外の使用目的は意図されておりません。

上記のご注意事項のほか、本製品をご使用前には必ずお使いのPCケースに添付されたオーナーズマニュアル、ハードウェア保証書をご一読ください。

II. パッキングリスト


- ①5.25 Acrylic Bezel本体(1) ②スイッチアジャスタラバー(2) ③ミリネジ(3) ④オーナーズマニュアル(本書)(1) ※()内は数

III. 取付方法

本製品は、お使いのPCケースによって取付方法が異なります。お使いのPCケースの取付箇所の形状をご確認の上、正しくご使用ください。


5.25インチベイパネルをフロントパネル裏面に固定するタイプのPCケースをお使いの場合

1. 5.25 Acrylic Bezelと光学ドライブのイジェクトボタンの位置を調整します。お使いの光学ドライブのベゼルに5.25 Acrylic Bezelをあてがい、5.25 Acrylic Bezelと光学ドライブのイジェクトボタンの位置がずれている場合は、5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタを左右にスライドさせ調整します。

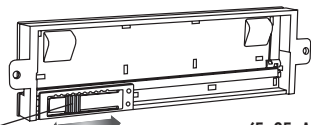

スイッチアジャスタ (5.25 Acrylic Bezel裏面図)


2. 光学ドライブを搭載する段の5.25インチベイパネルをフロントパネル(裏面)から取り外し、5.25 Acrylic Bezelを取り付けます。
※5.25 Acrylic Bezelを取り付ける際は、5.25インチベイパネルの左右を固定していたミリネジまたは、本セットに付属のミリネジ(2本)をお使いください。

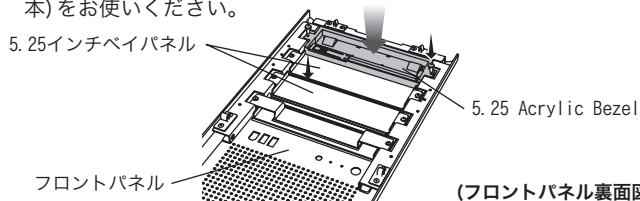


3. 光学ドライブをPCケース本体の前面から挿入し、5.25インチベイに固定用のネジ(ミリネジ)を使って仮留めをします。

4. 光学ドライブとの干渉に注意しながらフロントパネルをPCケース本体に取り付けます。

5. 先ほど仮留めをした光学ドライブのイジェクトスイッチが5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタに軽く触れるように調整し、光学ドライブを固定します。
※5.25 Acrylic Bezelのスイッチがしっかり押せることを確認します。




- ※5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタが光学ドライブのイジェクトボタンに触れない場合は、付属のスイッチアジャスタラバーを貼り付けて調整してください。




5.25インチベイパネルを5.25インチベイまたはフロントシャシーに固定するタイプのPCケースをお使いの場合

1. 5.25 Acrylic Bezelと光学ドライブのイジェクトボタンの位置を調整します。お使いの光学ドライブのベゼルに5.25 Acrylic Bezelをあてがい、5.25 Acrylic Bezelと光学ドライブのイジェクトボタンの位置がずれている場合は、5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタを左右にスライドさせ調整します。

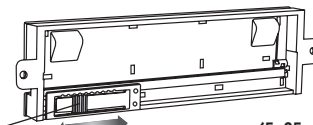


スイッチアジャスタ (5.25 Acrylic Bezel裏面図)

2. 光学ドライブを搭載する段の5.25インチベイパネルを5.25インチベイまたはフロントシャシーから取り外します。
3. 光学ドライブをPCケース本体の前面から挿入し、5.25インチベイに固定用のネジ(ミリネジ)を使って仮留めをします。
4. 5.25インチベイパネルの左右を固定していたミリネジまたは、本セットに付属のミリネジ(2本)を使って、フロントシャシーに5.25 Acrylic Bezelを取り付けます。

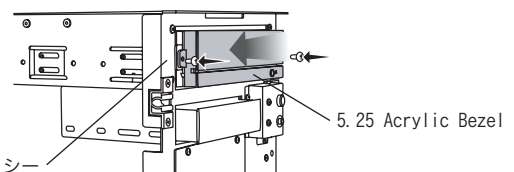

5. 5.25 Acrylic Bezelとの干渉に注意しながらフロントパネルをPCケース本体に取り付けます。

6. 先ほど仮留めをした光学ドライブのイジェクトスイッチが5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタに軽く触れるように調整し、光学ドライブを固定します。
※5.25 Acrylic Bezelのスイッチがしっかり押せることを確認します。



- ※5.25 Acrylic Bezel裏面のスイッチアジャスタが光学ドライブのイジェクトボタンに触れない場合は、付属のスイッチアジャスタラバーを貼り付けて調整してください。

